

SISTEMA CERCA PRO® PISCINA (Postes Empotrados)

Instructivo de instalación




Sr. Instalador: por favor deje este instructivo al dueño del recinto como archivo para futuras referencias.



ATENCIÓN

Sr. Instalador para mayor seguridad, debe seguir todas las recomendaciones indicadas en este instructivo.

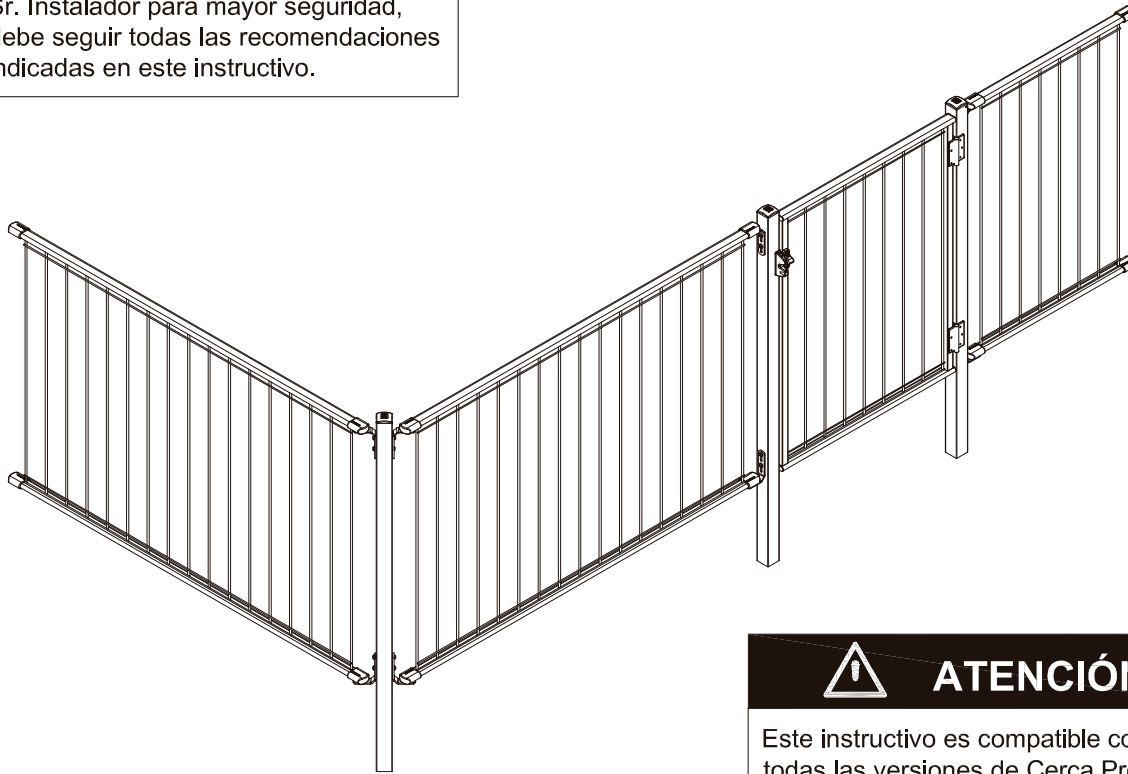

ATENCIÓN

Este instructivo es compatible con todas las versiones de Cerca Pro Piscina empotrado.



IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Casco
Guantes
Zapatos de seguridad
Antiparras

HERRAMIENTAS

EMPOTRAMIENTO

1. LIENZA
2. NIVEL
3. HUINCHA DE MEDIR
4. CARRETILLA
5. EXCAVADORA
6. PALA
7. BETONERA O CAMIÓN
8. MARTILLO O MAZO
9. REMACHADORA
10. LLAVES HEXAGONAL
11. LLAVE FRANCESA
12. LLAVE PUNTA CORONA

SISTEMA CERCA PRO® PISCINA (Postes Empotrados)



Instructivo de instalación



Sr. Instalador: por favor deje este instructivo al dueño del recinto como archivo para futuras referencias.

1. Prepare la Instalación

Limpiar y nivelar terreno

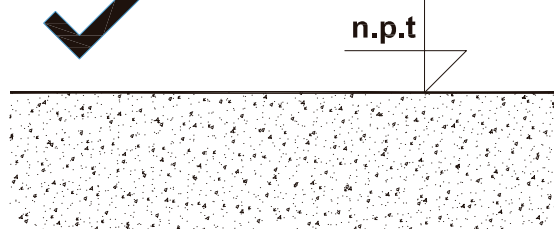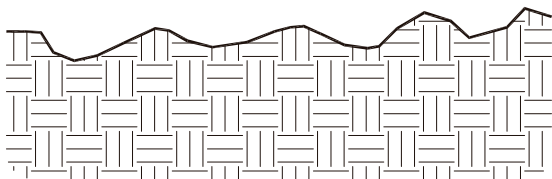


ATENCIÓN


Si el terreno presenta desnivel o pendiente, se recomienda instalar tramos de cerco a una misma altura. Si las pendientes son de consideración, se recomienda usar doble postación o pilares de mayor altura.

RECOMENDACIÓN

Con el terreno parejo y limpio, se instala una niveleta de madera con una lienza tensada, como muestra la figura, la cual ayudará a determinar el nivel inferior del cerco. Se debe tizar la línea a cercar y luego la ubicación de los postes mediante cuadrados de 30x30, éstos irán a 1.00 o 2.00 mt. a eje exactamente según corresponda.

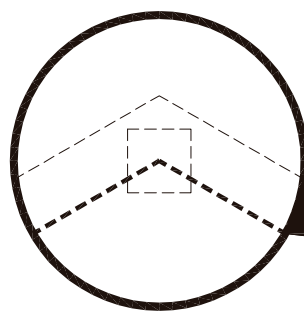

Terreno a cercar
PISCINA

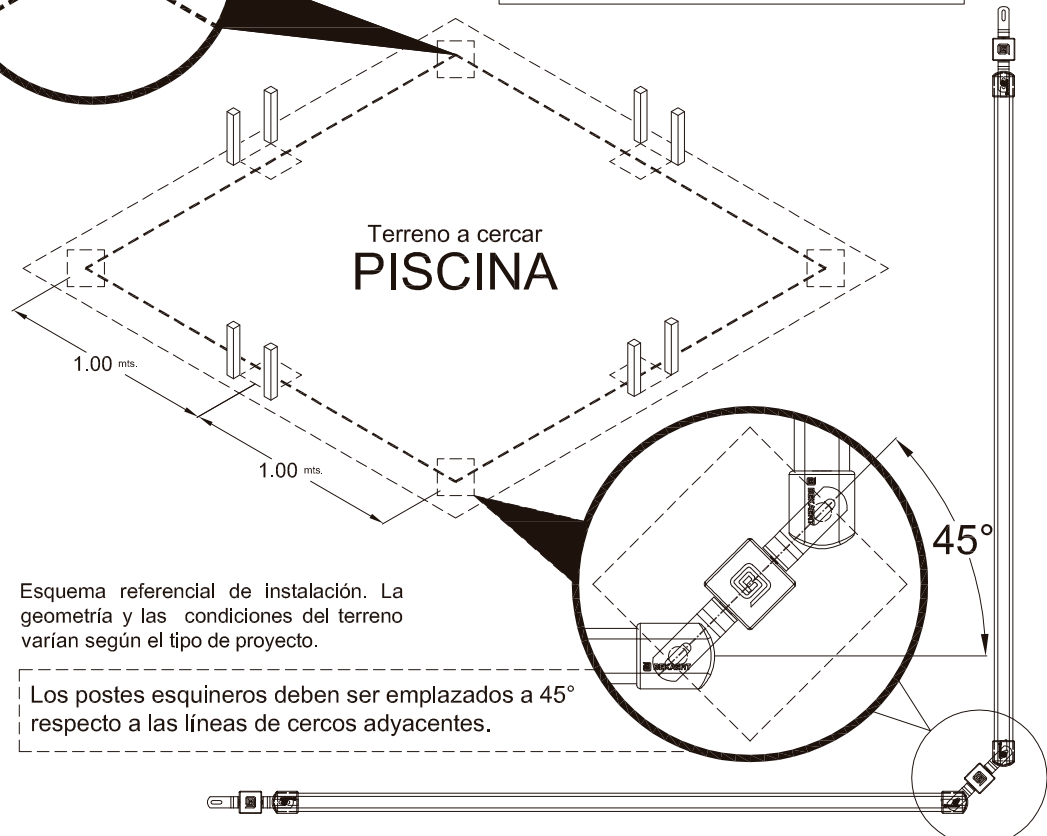

Esquema referencial de instalación. La geometría y las condiciones del terreno varían según el tipo de proyecto.

Los postes esquineros deben ser emplazados a 45° respecto a las líneas de cercos adyacentes.

Sr. Instalador: por favor deje este instructivo al dueño del recinto como archivo para futuras referencias.

2. Instalación y armado de postes

Dist. entre postes Panel 1,2x1,0 = **1.00 mts.**
 Dist. entre postes Panel 1,2x2,0 = **2.00 mts.**
 Dist. entre postes Puerta = **1.00 mts.**

Excavación
 - 0.3x0.3 mts.
 - Profundidad según altura del cerco.
 - Chequear existencia de ductos o cañerías.

ATENCIÓN
 Es importante apuntalar los postes antes de hormigonar, para evitar movimientos durante el fragüe.
 Es necesario asegurar el aplomado exacto de los pilares, ya que si esto no se considera generará problemas en la instalación de los paneles.

Emplantillado
 Realizar emplantillado de hormigón probe de 5 cms. para evitar el contacto del poste con la humedad propia del terreno y permita el correcto endurecimiento del concreto.

n.p.t

Esquema referencial de instalación de postes en tramo recto.

Queda prohibida toda reproducción y/o publicación total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso de Acmanet S.A.

Sr. Instalador: por favor deje este instructivo al dueño del recinto como archivo para futuras referencias.

3. Instalación y armado de paneles

Panel Cerca Pro® Piscina
 1,2x1,0 - 1,2x2,0

Puerta Cerca Pro® Piscina
 1,2x1,0

Queda prohibida toda reproducción y/o publicación total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso de Acmanet S.A.